


OAuth 2.0 Microsoft

Lexmark


1. Przejdź do panelu sieciowego urządzenia korzystając z przeglądarki i zaloguj się jako Administrator.

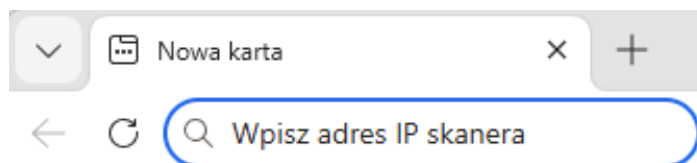

2. Ustawienie czasu:

Przejdź do Settings → Device → Date and Time.

- W zakładce „**Network Time Protocol**” zaznacz **Enable NTP**, następnie wprowadź dane polskiego serwera czasu „194.146.251.100” albo „tempus1.gum.gov.pl”, lub dane wybranego przez siebie serwera czasu.

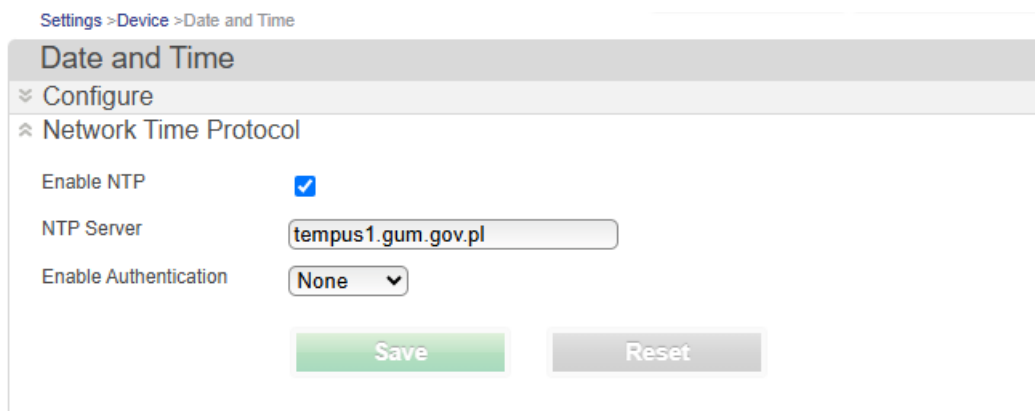

3. Ustawienie e-mail:

Przejdź do Settings → Email → Email Setup.

- W polu **Primary SMTP Gateway** wprowadź adres SMTP serwera „smtp-mail.outlook.com”.
- W polu **Primary SMTP Gateway Port** wpisz numer portu **587**.
- W polu **Reply Address** wpisz adres skrzynki pocztowej.
- W polu **Use SSL/TLS** wybierz **Required**.
- Odznacz pole **Require Trusted Certificate**.
- W polu **SMTP Server Authentication** wybierz **OAuth 2.0**.
- Dla obu pól **Device-Initiated Email** oraz **User-Initiated Email** wybierz „**Use Device SMTP Credentials**”.

Email

⌵ Email Setup

For more information on setting up Email, go to the [Lexmark Information Center](#).

Primary SMTP Gateway Required.

Primary SMTP Gateway Port Range: 1-65535. Default = 25.

Secondary SMTP Gateway

Secondary SMTP Gateway Port Range: 1-65535. Default = 25.

SMTP Timeout Range: 5-30 seconds

Reply Address

Always use SMTP default Reply Address ☐

Use SSL/TLS ▾

Require Trusted Certificate ☐

SMTP Server Authentication ▾ For OAuth 2.0, go to Set Up OAuth 2.0 to complete registration.

Device-Initiated Email ▾ Required for sending email alerts and forwarding faxes.

User-Initiated Email ▾

Use Active Directory Device Credentials ☐

Device Userid

Device Password

Kerberos 5 Realm Required for some Authentication Types.

NTLM Domain Required for NTLM Authentication.

Disable "SMTP server not set up" error ☐

[SMTP Connection Log](#)

4. Autoryzacja OAuth 2.0:

Przejdź do Settings → Email → Set UP OAuth 2.0 for Email Server.

- Kliknij **Register** (Strona się odświeży i w polu pojawi się więcej opcji).

Settings > Email

Email

✖ Email Setup

⌵ Set Up OAuth 2.0 for Email Server

Status

Registering.

Cancel

Registration

Email Service Provider: Outlook Live or Microsoft 365

Register

OAuth 2.0 is only supported on Outlook Live and Microsoft 365.

To complete the registration, go to <https://login.microsoft.com/device> and enter the code below:

EP7NJF7KK Copy

Note: This code will expire in 15 minutes.

- Skopiuj wygenerowany kod, następnie kliknij w link „<https://login.microsoft.com/device>”, aby sfinalizować proces autoryzacji OAuth 2.0.

1  Wprowadź kod, aby zezwolić na dostęp Po wprowadzeniu kodu wyświetlanego w aplikacji lub na urządzeniu będzie ono miało dostęp do Twojego konta. Nie wprowadzaj kodów ze źródeł, którym nie ufasz. EP7NJF7KK Dalej	2  Zaloguj się Logujesz się do aplikacji Lexmark SMTP Email OAuth2 na innym urządzeniu znajdującym się w lokalizacji Polska. Jeśli to nie Ty, zamknij tę stronę. @dks.pl Nie masz konta? Utwórz je! Nie możesz uzyskać dostępu do konta? Wstecz Dalej
3  @dks.pl Próbujesz zalogować się do aplikacji Lexmark SMTP Email OAuth2? Kontynuuj tylko wtedy, gdy aplikacja została pobrana z zaufanego sklepu lub witryny internetowej. Anuluj Kontynuuj	4  Lexmark SMTP Email OAuth2 Zalogowano się do aplikacji Lexmark SMTP Email OAuth2 na urządzeniu. Możesz teraz zamknąć to okno.

- Pomyślnie przeprowadzona autoryzacja, skutkuje zmianą statusu na **Registered**.

[Settings](#) > Email

Email

✕ Email Setup

⤴ Set Up OAuth 2.0 for Email Server

Status

Registered

Registration

Email Service Provider

Outlook Live or Microsoft 365

OAuth 2.0 is only supported on Outlook Live and Microsoft 365.

Deregister