


Aktualizacja Firmware

Lexmark

1. Przejdź do panelu sieciowego urządzenia korzystając z przeglądarki i zaloguj się jako Administrator.

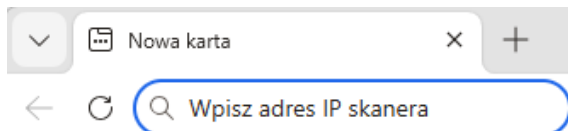

2. Aktualizacja firmware:

Przejdź do Settings → Device → Firmware Update.

- Kliknij przycisk **Check for Updates** – urządzenie sprawdzi, czy jest dostępna nowa wersja oprogramowania. Jeśli aktualizacja będzie dostępna, zostanie automatycznie pobrana i zainstalowana. Następnie postępuj zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.

